

新型コロナウイルス対策してますか？

非接触 検温 & マスクチェック

EG-Keeper



本製品の「強み」

★AIによる高性能な顔認識

・・・マスク着用時でも**0.1s/人の速度**で解析可能！

★非接触による高精度な検温 ※額部分の体表温を計測します

・・・0.3s/人で検温し**誤差±0.2℃**の範囲で検知を実現！

★登録者毎の個別検温記録

・・・**30,000人**まで登録可能！**Excelデータ**で出力可能！

強みを生かして…

お客様の体表温 & マスクをすばやくチェック

- ・ 入口や受付に設置してお客様の体表温をすばやく精確に測定します。
- ・ マスク未着用のチェックも可能です。
- ・ 体表温の異常やマスク未着用の場合、音声案内も可能です。

大切なスタッフの健康管理

- ・ 事前にスタッフを登録しておけば手間なく検温記録が残せます。
- ・ 勤務中の容体変化にも素早く気づけます。

装置概要

サーモカメラ

精度 $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ の高精度
画素数:10,000ピクセル

サーモグラフ

撮影部分の温度を色で表示

額の温度

正常時は緑色 / 異常時は黄色

登録者情報

正常時に表示される



赤外線センサ

人の動きをとらえて自動起動

LED照明

インジケータとして常時点灯
暗いときのみ自動点灯可

AIカメラ

200万ピクセル $\times 2$ (ステレオ)
赤外線対応でなりすまし防止


補助表示領域

正常時や異常時に
メッセージが表示される

アタッチメントは、壁掛け、卓上、
ポールの3タイプございます。
パトライト付き専用スタンドも
ご用意しております。(別売り)





3タイプのアタッチメント

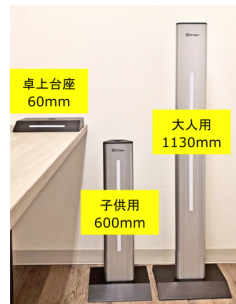

スタンド 60mm~1130mm(3種)

付属PCアプリケーション

管理用アプリケーションとして、Windows ソフトを付属しており、体表温の閾値の変更やスタッフの登録などを簡単に行うことができます。検温データもExcelデータとして出力可能です。

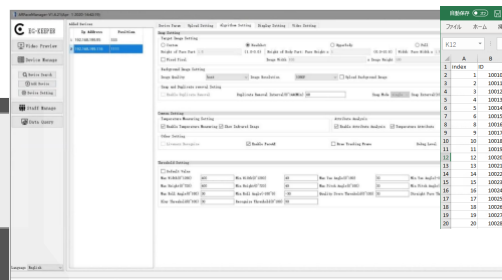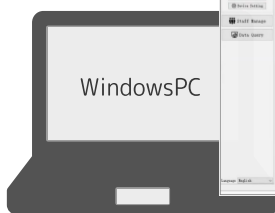

検温データを
Excelデータで出力可能

Index	ID	姓名	性別	年齢	検温日時	検温値	検温単位
1	00001	山田 太郎	男	25	2020_05_15 09:52:00	36.4	$^{\circ}\text{C}$
2	00002	山田 太郎	男	25	2020_05_15 10:10:00	36.4	$^{\circ}\text{C}$
3	00002	山田 太郎	男	25	2020_05_15 10:30:00	36.4	$^{\circ}\text{C}$
4	00003	山田 太郎	男	25	2020_05_15 10:50:00	36.4	$^{\circ}\text{C}$
5	00004	山田 太郎	男	25	2020_05_15 10:50:00	36.4	$^{\circ}\text{C}$
6	00005	山田 太郎	男	25	2020_05_15 10:50:00	36.4	$^{\circ}\text{C}$
7	00006	山田 太郎	男	25	2020_05_15 10:50:00	36.4	$^{\circ}\text{C}$
8	00007	山田 太郎	男	25	2020_05_15 10:50:00	36.4	$^{\circ}\text{C}$
9	00008	山田 太郎	男	25	2020_05_15 10:50:00	36.4	$^{\circ}\text{C}$
10	00009	山田 太郎	男	25	2020_05_15 10:50:00	36.4	$^{\circ}\text{C}$
11	00010	山田 太郎	男	25	2020_05_15 10:50:00	36.4	$^{\circ}\text{C}$
12	00011	山田 太郎	男	25	2020_05_15 10:50:00	36.4	$^{\circ}\text{C}$
13	00012	山田 太郎	男	25	2020_05_15 10:50:00	36.4	$^{\circ}\text{C}$
14	00013	山田 太郎	男	25	2020_05_15 10:50:00	36.4	$^{\circ}\text{C}$
15	00014	山田 太郎	男	25	2020_05_15 10:50:00	36.4	$^{\circ}\text{C}$
16	00015	山田 太郎	男	25	2020_05_15 10:50:00	36.4	$^{\circ}\text{C}$
17	00016	山田 太郎	男	25	2020_05_15 10:50:00	36.4	$^{\circ}\text{C}$
18	00017	山田 太郎	男	25	2020_05_15 10:50:00	36.4	$^{\circ}\text{C}$
19	00018	山田 太郎	男	25	2020_05_15 10:50:00	36.4	$^{\circ}\text{C}$
20	00019	山田 太郎	男	25	2020_05_15 10:50:00	36.4	$^{\circ}\text{C}$

ディスプレイの明暗や認証時の
音声などパラメーターの変更が可能

仕様

製造元

株式会社WDS

パネルサイズ

7inch(1024 $\times$ 600)

電源

DC 12V

ネットワークインタフェース

有線LAN / WiFi(2.4GHz)

使用温度

$-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$

本体サイズ

120 $\times$ 226.5 $\times$ 33.5(mm)

本体重量

845g

《注意事項》

※本装置で測定されるのは、「体の表面温度(体表温)」であり一般的な体温計で測られる「体温」の値とは異なります。 ※本製品は人体がウイルスに感染しているかどうか判別する機器ではありません。
※体表温は計測前や計測時の環境条件、被測定者の状態等により変動いたします。 ※本装置によるスクリーニングで発熱の疑いが出た場合は、体温計での再検温をお勧めします。
※発熱が確認された場合、別途医師による診察が必要になる場合があります。 ※本装置は、薬事認証を取得した医療機器ではありません。 ※本装置を用いた診断などの医療行為にはご利用頂けません。

